

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 131 А Длинная блуза, В Платье ••

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**

Длина по спинке от талии: А — 51 см, В — 67 см (полочки короче спинки по линии середины переда на ок. 5 см).

### Вам потребуется:

**Длинная блуза А.** Хлопчатобумажный поплин в продольную полоску 2,20 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 700; 6 маленьких пуговиц.

**Платье В.** Ткань шамбре 3,35–3,35–3,35–3,55–3,55 м шириной 112 см; флизелин G 700; 7 маленьких пуговиц.

**Рекомендуемые ткани:** хлопчатобумажные или смешанные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 131 А и 131 В. **Платье В:** с детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На детали 2 метки петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней петли сместить для каждого размера на 5 мм вверх. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

### Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Раскрой:


**Длинная блуза А, платье В:**

1 Полочка 2x

### Длинная блуза А

Хлопчатобумажный поплин в продольную полоску шириной 150 см

Размеры 44–52

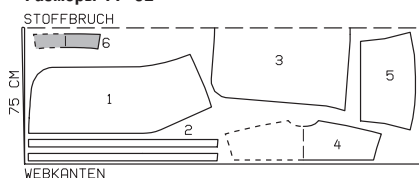


### Планы раскладки

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!



### Платье В

Ткань шамбре шириной 112 см

Размеры 44–48

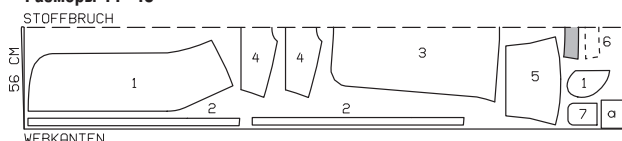

Размеры 50, 52

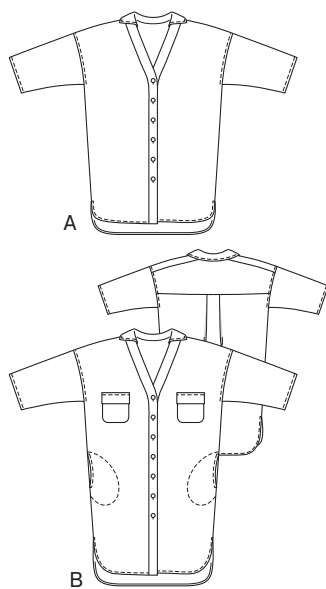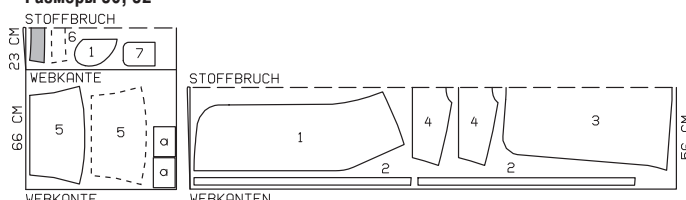


- 2 Планка застежки 4x
- 3 Спинка со сгибом 1x
- 4 Кокетка со сгибом 2x
- 5 Рукав 2x
- 6 Воротник со сгибом 2x

### Только для платья В:

- 1 Мешковина кармана 2x
- 7 Карман 2x
- а) 2 клапана длиной по 15,5–15,5–16–16–16,5 см и шириной по 12 см, в готовом виде 4,5 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к нижнему воротнику.

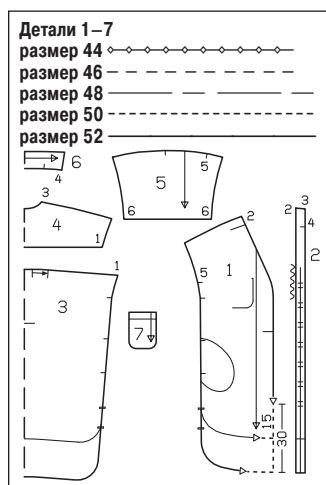

### Пошив:

#### Длинная блуза А

■ Припуски на подгибку низа полочек отвернуть на изнаночную сторону от срезов бортов на длину по ок. 15 см, подвернуть вдвое и приутюжить.

■ Внешние детали планок застежки притачать к полочкам (контрольная метка 2), при этом срезы планок от «до» приспособить. Припуски швов заутюжить на планки. Внутренние детали планок застежки приколоть к уже притачанным внешним деталям планок лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль внешних продольных срезов от поперечных меток (контрольная метка 4) и вдоль нижних коротких срезов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. У поперечных меток припуски планок надсечь. Планки вывернуть, открытые срезы планок сметать. Внутренние срезы планок подвернуть и приметать, при этом срезы от «до» приспособить. Планки застежки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и вдоль чисто вытачанных краев в край.

■ На спинке заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок.

■ Внешнюю кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетку притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку приколоть к верхним срезам полочек и верхним концам планок застежки, контрольная метка 3. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, при-

утюжить. Нижний воротник втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на воротник. Верхний воротник подвернуть и приметать над швом втачивания внешнего воротника. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания воротника. Внешние края воротника отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Рукава втачать в проймы, начав/закончив строчки точно у размеченных линий швов рукавов. У концов швов припуски рукавов отвернуть вверх и приколоть. Выполнить боковые швы от швов втачивания рукавов до меток боковых разрезов. С рукавов удалить булавки. На рукавах выполнить швы. Полочки, кокетку и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Припуски на подгибку низа блузы и припуски по боковым разрезам заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить, при этом у верхних концов разрезов строчку проложить поперек.

■ На правой планке застежки обметать 6 петель.

#### Платье В

Шить в основном так же, как длинную блузу А. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы и выполнить карманы в швах. На полочки настрочить карманы с клапанами. На правой планке застежки обметать 7 петель.

■ Карманы в швах. На каждой полочке припуск вдоль входа в карман заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 7 мм и застрочить, у концов входа в карман строчку проложить поперек. Мешковину каждого кармана приколоть к припуску входа в карман спинки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль входа в карман точно по размеченной линии шва, ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковину кармана заутюжить вперед и приметать под полочку. Для притачивания мешковины кармана бумажную выкройку мешковины приколоть к полочке, вдоль края выкройки проложить строчку.

■ Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии 2 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку по разметке и настрочить в край. На верхних уголках кармана выполнить косые закрепки длиной по ок. 1 см.

■ Клапаны. Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Вывернуть. Клапан отстрочить. Припуски по срезам притачивания клапана срезать до ширины 5 мм. Клапан притачать к полочке на расстоянии 5 мм выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.